


Anschluss mit pro clima CONTEGA PV



1. Untergrund ggf. abfeigen.
2. pro clima CONTEGA PV mit ORCON F punktuell am Mauerwerk fixieren.
3. Band sollte nicht hohl liegen, daher Kleberpunkte nahe am Vliesrand setzen (ca. 2 cm).



4. Dampfbremse heranführen.
5. Trennfolienstreifen abziehen.

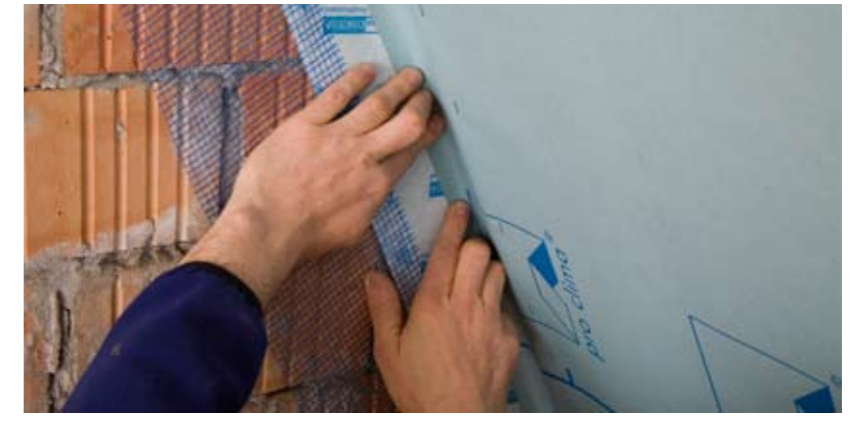

6. CONTEGA PV mit Klebestreifen fixieren.
7. Dehnschleife ausbilden, damit Bauteilbewegungen aufgenommen werden können.



8. Bahn am Klebestreifen fest anreiben.



9. Zuerst Putz hinter Vlies und Armierungsgelege auftragen und glätten.
10. Vlies und Armierungsgelege einlegen.



11. Dann komplett überputzen.
12. Bei kalkhaltigen Putzen Haftbrücke verwenden.